

9 Установка заглушки




Для установки заглушки используйте герметик. Лишнее ушко заглушки можно загнуть или отрезать.

10 Разметка отверстия для воронки



Приложив трубу к желобу, отметьте место отверстия для стока воды.

13 Отвод трубы от карниза к стене

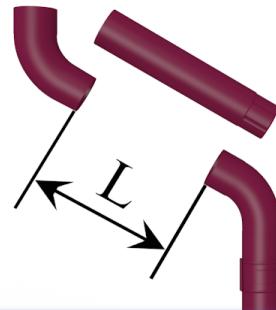


Для отвода трубы от карниза к стене используйте колено и отрезок трубы. Замерьте расстояние между краем колена, одетого на воронку, и краем колена, одетого на трубу, которая крепится к стене L. Отрежьте отрезок трубы на 10 см длиннее (L+10cm).

14 Хомут крепления трубы




Стандартное крепление хомута трубы производится через отверстия в лапках хомута. Края хомута, после установки в него трубы, нужно плотно сжать и зафиксировать клином.

11 Изготовление отверстия для воронки

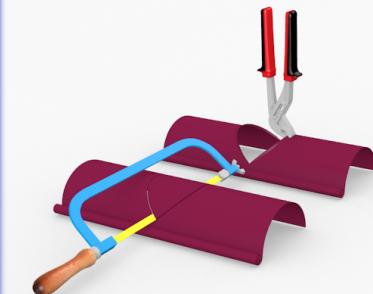


Отрежьте два косых куска так, чтобы получить отверстие. Отогните края отверстия для улучшения стока воды.

15 Крепление хомута вплотную к поверхности

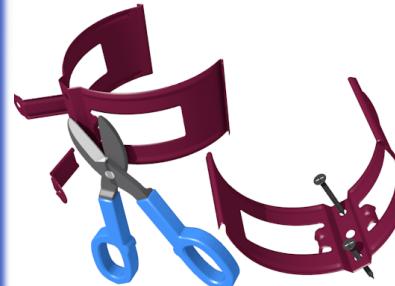


Для установки хомута крепления трубы вплотную к поверхности нужно отрезать лапки, а для крепления хомута к поверхности использовать отверстия, расположенные в центре по краям.

12 Установка воронки

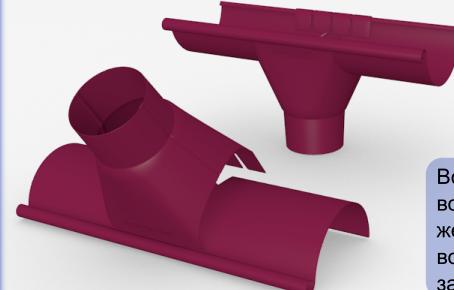

Вставьте передний край воронки в завальцовку желоба, плотно прижмите воронку к желобу, загните задний край воронки.

16 Дистанционное крепление хомута

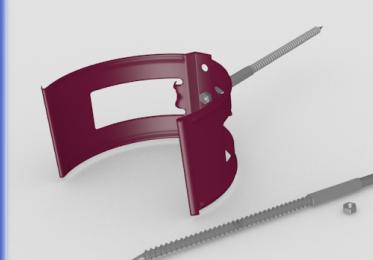

Если нет возможности закрепить хомут трубы на поверхность стены, то для дистанционного крепления хомута можно использовать шпильку, а хомут закрепить на ней с помощью центрального отверстия.

INTER PROFIL

Инструкция по монтажу водосточной системы



Данное руководство поможет Вам правильно и быстро установить систему. Для монтажа Вам необходимы следующие инструменты: рулетка, ножевка, отвертка, ножницы по металлу, плоскогубцы, киянка и инструмент для сгибания крюков.